digiBLAST

games

Cuccioli cerca Amici

GLI ORIGINALI

3+

www.pegi.info

©2007 MEG El Segundo, CA

Digi Vet

LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI SULLA SALUTE E SULLA SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE digiBLAST. SE IL PRODOTTO VIENE USATO DA BAMBINI PICCOLI SI RACCOMANDA DI SPIEGARE LORO QUANTO DI SEGUITO INDICATO ONDE EVITARE DANNI ALLA PERSONA.

ATTENZIONE!

L'esposizione a luci lampeggianti come quelle di televisione e videogiochi potrebbe provocare crisi epilettiche o perdita momentanea di conoscenza.

Per evitare tali rischi seguire queste indicazioni:

- Usare preferibilmente schermi piccoli ed evitare ambienti poco illuminati.
- Tenersi a distanza di sicurezza.
- Non giocare quando si e' stanchi.
- Fare sempre una pausa di circa 15 minuti dopo ogni ora di gioco.

Nel caso si presentassero sintomi quali contrazioni oculari, alterazione visiva o muscolare, perdita di conoscenza o orientamento interrompere il gioco e consultare un medico.

DISTURBI PROVOCATI DA MOVIMENTI RIPETUTI

L'uso prolungato di videogiochi associato a continui e ripetitivi movimenti può causare dolori muscolari, articolari, irritazione cutanea e disturbi alla vista.

Per evitare tali rischi seguire queste indicazioni:

- Fare sempre una pausa di circa 15 minuti dopo ogni ora di gioco.
- Giocare in una posizione confortevole.
- Se il dolore dovesse acutizzarsi smettere immediatamente di giocare.

Se i sintomi persistono, consultare un medico.

SUGGERIMENTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE

- Utilizzare e conservare l'unità e le cartucce solo in ambienti caratterizzati da temperature normali. Le temperature estreme possono infatti abbreviare la vita dei componenti elettronici, deformare o sciogliere le parti in plastica.
- Proteggere l'unità e le cartucce dallo sporco e dalla polvere, in modo da evitare la prematura usura delle parti.
- Maneggiare l'unità e le cartucce con cura e delicatezza. In caso di caduta, le parti elettroniche ed il guscio dell'unità potrebbero subire danni, provocando in tal modo malfunzionamenti.
- Mantenere l'unità e le cartucce sempre asciutte. Se si bagnano, asciugarle immediatamente. I liquidi potrebbero infatti contenere sostanze minerali che potrebbero corrodere i circuiti elettronici.
- Pulire di tanto in tanto l'unità e le cartucce con un panno umido in modo da mantenerne inalterato l'aspetto. Non utilizzare sostanze chimiche forti o detergenti aggressivi per pulire l'unità.
- Scollegare l'unità dalla presa di alimentazione prima di procedere alla pulizia.
- Spegnere sempre l'unità prima di inserire od estrarre una cartuccia. Inserire completamente la cartuccia senza forzare l'unità o la cartuccia stessa.
- Ricorrere all'assistenza tecnica in caso di malfunzionamento, caduta o danneggiamento di qualsiasi natura. La modifica o manomissione dei componenti interni dell'unità potrebbero provocarne il malfunzionamento o invalidarne la garanzia.

Inserire la cartuccia Cuccioli Cerca amici nell'apposito vano ed accendere la console. Premere il pulsante START appena compare la schermata del titolo sullo schermo.

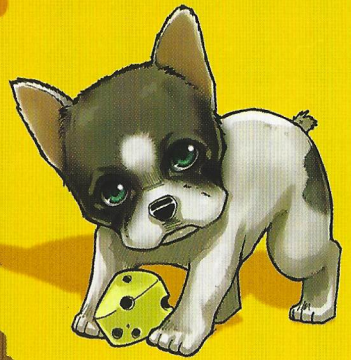

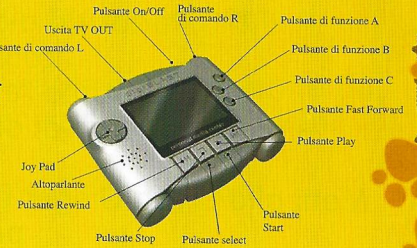

Pulsanti di comando L & R: da utilizzare durante il gioco come descritto nel manuale di istruzioni della cartuccia in uso.
Tasto volume: per regolare il volume dell'unità.
Joy Pad: controller a 4 direzioni da utilizzare per la navigazione nei menu e durante la sessione di gioco.
Pulsante REWIND: per portare indietro il contenuto delle cartucce video o musicali.
Pulsante STOP: per interrompere o mettere in pausa il contenuto delle cartucce video o musicali.
Pulsante PLAY: per visionare e/o ascoltare il contenuto delle cartucce video o musicali.
Pulsante FAST FORWARD: per mandare avanti il contenuto delle cartucce video o musicali.
Pulsante Start: da utilizzare durante la sessione di gioco come descritto nel manuale di istruzioni della cartuccia in uso.
Pulsante Select: da utilizzare durante la sessione di gioco come descritto nel manuale di istruzioni della cartuccia in uso.
Pulsanti di funzione A, B e C: da utilizzare durante la sessione di gioco come descritto nel manuale di istruzioni della cartuccia in uso.
Pulsante On/Off: per accendere e spegnere la console.
Vano cartuccia: da utilizzare per l'inserimento delle cartucce acquistabili separatamente. DigiBLAST non funziona se la cartuccia non risulta inserita correttamente.
Piedistallo: supporto integrato per appoggiare l'unità su una base stabile semplicemente ruotando il piedistallo e guardare i propri video.
Uscita TV-OUT: vano per inserire il cavo TV-OUT acquistabile separatamente.

Partecipa a questa nuova avventura
con il tuo Cucciolo preferito.
Aiuta Artu a trovare i suoi amici
e gioca con loro ai dieci differenti minigiochi.

Metti alla prova Ginger con il lancio della palla o
porta Heidi dal dentista...

il divertimento è assicurato!

Seleziona questa opzione per iniziare a giocare.
Sarà possibile scegliere un profilo esistente o crearne uno nuovo.
Utilizzando un profilo esistente potrai ripartire dal livello e dal punteggio acquisiti durante l'ultima sessione di gioco.
Creandone uno nuovo dovrai ricominciare dall'inizio.

ATTENZIONE: In qualsiasi momento è possibile ricominciare il gioco dall'inizio premendo il pulsante C.

Il tuo obiettivo è trovare nuovi amici e sbloccare tutti i livelli di gioco. Seleziona l'opzione INIZIARE A GIOCARE dal menu principale per giocare ad uno dei minigiochi immediatamente disponibili. Prima di procedere potrai vedere gli obiettivi da raggiungere sullo schermo.
Ogni gioco completato con successo ti permetterà di sbloccare nuovi giochi successivi. Potrai giocare più volte allo stesso gioco anche se completato, ciò ti permetterà di migliorare le tue abilità e raggiungere ogni volta un punteggio migliore.
Seleziona l'opzione INFO per avere maggiori informazioni sui Cuccioli in gioco e sulle loro caratteristiche.

COMANDI

Questo videogame è composto da dieci minigiochi, ognuno dei quali ha propri pulsanti di comando.
A parità di pulsante premuto il risultato su ogni cucciolo potrebbe essere diverso. Durante ogni gioco dovrai premere i pulsanti di comando nella stessa combinazione indicata sullo schermo.
Per tutti gli altri giochi i comandi sono:

Pulsante A: far saltare il Cucciolo o attivare un comando
Pulsante B: non attivo
Pulsante C: non attivo
Pad direzionale: muovere il cucciolo o il cursore
Pulsante Select: Pausa

Gli altri giochi...

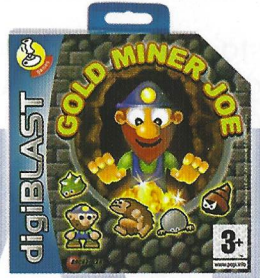

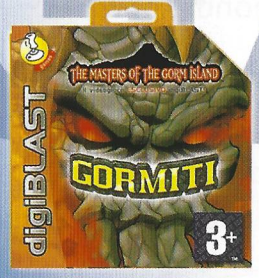

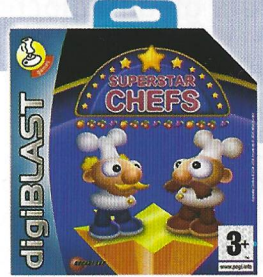

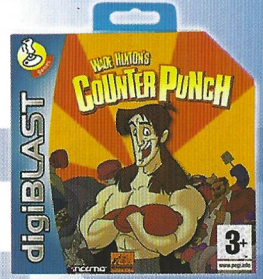

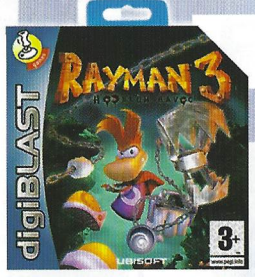

I video...

VIDEOS

... e gli accessori!

ACCESSORI

03:00

I Suoi dati personali saranno raccolti ed utilizzati, con modalità anche automatizzate, dalle società Giochi Preziosi S.p.A. nel rispetto della Legge 675/96, ai soli fini dell'espletamento delle operazioni necessarie per la fornitura del servizio di garanzia di cui al presente Certificato. Il conferimento dei Suoi dati è assolutamente facoltativo, ma in caso di mancato consenso al trattamento, non potremo Procedere ad inviarLe il prodotto riparato. Titolare del trattamento è Giochi Preziosi S.p.A., con sede legale in Via Gioberti n.1, Milano. potrà esercitare I diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96 (avere accesso, richiedere la modifica o la cancellazione dei Suoi dati), telefonando al numero 0296461170

.....do il consenso .....nego il consenso

Data:

.....

Firma:

.....

Nome e Cognome:

.....

Indirizzo

.....

.....

Numero di telefono:

.....

LA RINGRAZIAMO PER AVER ACQUISTATO DIGIBLAST IMPORTATO DA GIOCHI PREZIOSI S.P.A. E DISTRIBUITO DA GIOCHI PREZIOSI SPA - DIVISIONE GIG, CON SEDE AMMINISTRATIVE IN FIRENZE, VIA LUCCHESE 84/b - CENTRO DIREZIONALE GALLERIA VASARI - SESTO FIORENTINO (FI).

1.La Giochi Presiozi SpA, con sede in Via delle Primule, 5 Cogliate Milano, garantisce il buon funzionamento dei propri prodotti, e fornisce la presente garanzia in tutto il territorio italiano, per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di acquisto del prodotto.
2.La presente garanzia si applica esclusivamente per difetti di fabbricazione o dei materiali e decade per danni causati dall'incuria, a seguito di uso od installazione errati, manomissioni, riparazioni errate ed in generale per danni intervenuti durante il trasporto da e verso il cliente. Restano comunque salvi I diritti riconosciuti ai consumatori dalla Direttiva 1999/44/CE e, limitatamente al territorio italiano, dal decreto legislativo n 4 del 2 febbraio 2002 (articoli dal 1519-bis a 1519-septies del codice civile).
3.Il presente Certificato di Garanzia compilato in ogni sua parte, convalidato dal negoziante e completo del documento fiscale che ne comprovi la data di acquisto, è l'unico documento che da diritto alle prestazioni qui previste. Il cliente è tenuto a consegnare nella sua confezione originale il prodotto difettoso completo in ogni sua parte a Giochi Preziosi SpA Via Delle Primule 5, 20020 Cogliate Milano, tel.02 96461170.
4.Nel caso in cui si verifichi entro I suddetti 24 mesi un malfunzionamento coperto dalla presente garanzia, e vengano rispettate le condizioni di cui al punto precedente il prodotto sarà riparato e solo ove ciò non sia possibile sostituito con uno nuovo.
5.Qualsiasi pezzo difettoso o l'intero esemplare sostituito diverrà di proprietà di proprietà di Giochi Preziosi S.p.A. - Divisione GIG.
6.La durata della garanzia non viene prolungata in alcun modo da un intervento di riparazione o sostituzione, neppure se effettuato da un centro autorizzato.
7.E'escluso il risarcimento dei danni diretti od indiretti causati a persone o cose in conseguenza di uso non corretto dell'apparecchio o non conforme a quanto indicato nel "libretto di istruzioni".
8.La presente è l' unica garanzia valida, e nessuno è autorizzato a modificarne le condizioni o a rilasciarne altre, oralmente o per iscritto.

CERTIFICATO DI GARANZIA

LA GIOCHI PREZIOSI SpA GARANTISCE QUESTO PRODOTTO PER UN PERIODO DI:

2 ANNI

DALLA DATA DI ACQUISTO INDICATA SULLO SCONTRINO FISCALE.

ATTENZIONE: QUESTO CERTIFICATO NON DEVE ESSERE SPEDITO PER RENDERE OPERANTE LA GARANZIA LA GARANZIA E' VALIDA ED OPERANTE SE RIPORTA IL TIMBRO DEL RIVENDITORE E LO SCONTRINO FISCALE DI ACQUISTO.

IL PRESENTE CERTIFICATO VA CONSERVATO UNITAMENTE AL DOCUMENTO FISCALE; ENTRAMBI DEBBONO ESSERE INVIATI, UNITAMENTE AL PRODOTTO GUASTO, PER RICHIEDERE L'INTERVENTO IN GARANZIA.

Centro Assistenza Giochi Preziosi SpA
Via Delle Primule 5 20020 Cogliate Milano

PER FAVORE INDICARE:

Cognome e nome: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Data di nascita: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Via: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tel: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cap: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Località: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prov: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tipo di problemi riscontarti:

TIMBRO DATA E FIRMA DEL RIVENDITORE

Allegare scontrino fiscale

Non smaltire insieme ai rifiuti solidi urbani, ma raccogliere separatamente. Le sostanze ed i componenti elettrici contenuti nel presente apparecchio, se abbandonati o utilizzati in modo improprio, potrebbero rivelarsi dannose per l'ambiente.
Il simbolo del "bidone della spazzatura barrato con una barra nera raffigurata sotto il bidone" indica che il presente apparecchio è stato immesso in commercio dopo il 13/08/05 ed è soggetto a raccolta differenziata. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge.

GRUPPO PREZIOSI

www.digiblast.it
www.digi-blast.com

Created and developed by Engine Software BV.

Importato da:
Giochi Preziosi S.p.A.

Distribuito da:
Divisione GIG
Via Lucchese, 84/b
Centro Direzionale Galleria Vasari
50019 - SESTO FIORENTINO (FI)
ITALIA

www.giochipreziosi.it

Fabbricato in Tailandia

DIGITALPREZIOSI.COM
IL GIOCO CONTINUA ONLINE